

取扱説明書

ROBOT魂
THE ROBOT SPIRITS

SIDE MS

フリーダムガンダム

© 創通・サンライズ








矢印一覧
Arrow List

取り付けます。
Attachable

取り外します。
Removable

可動します。
Movable

フリーダムガンダムの組み立て方

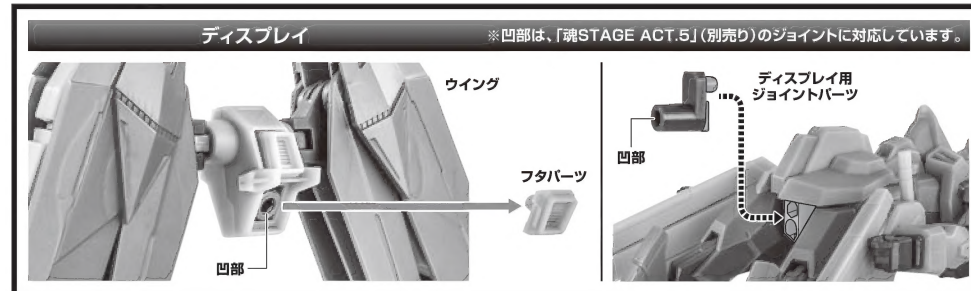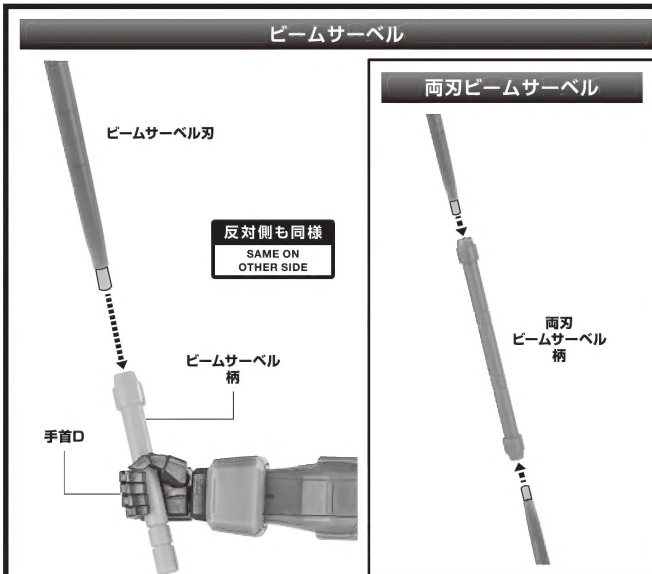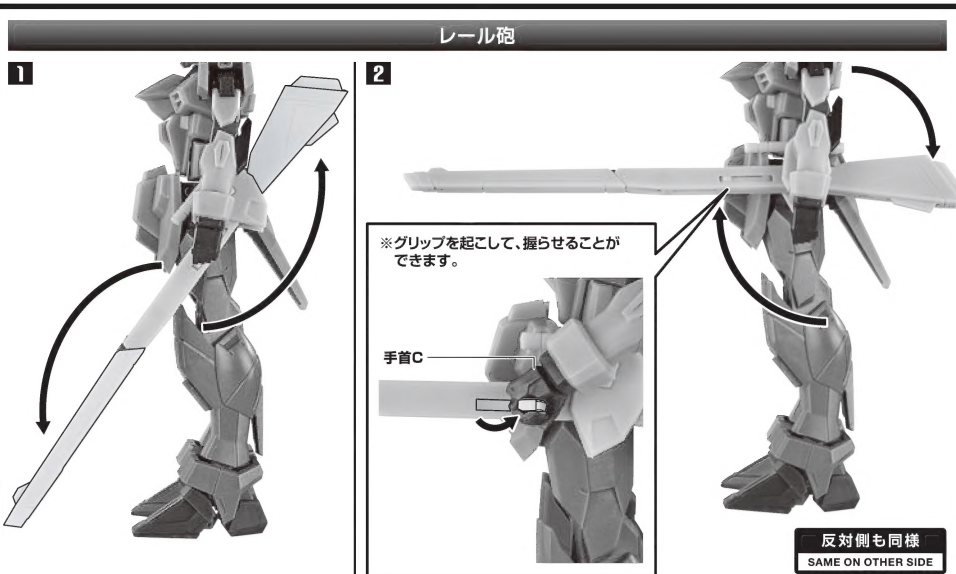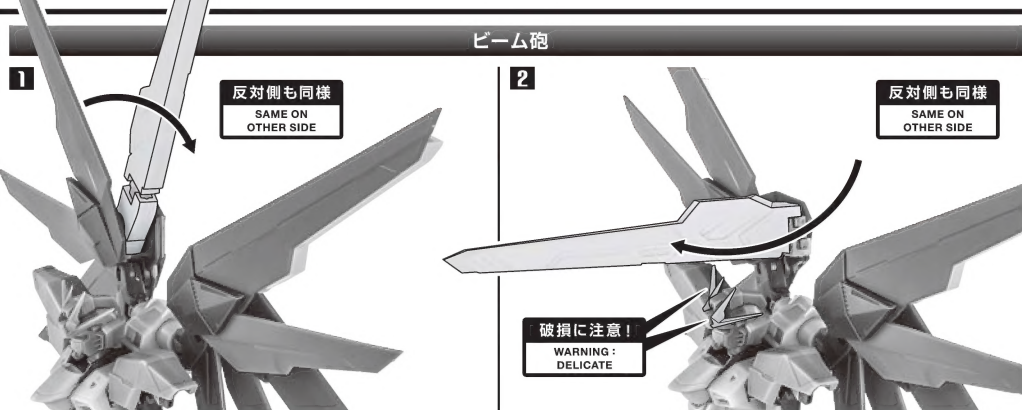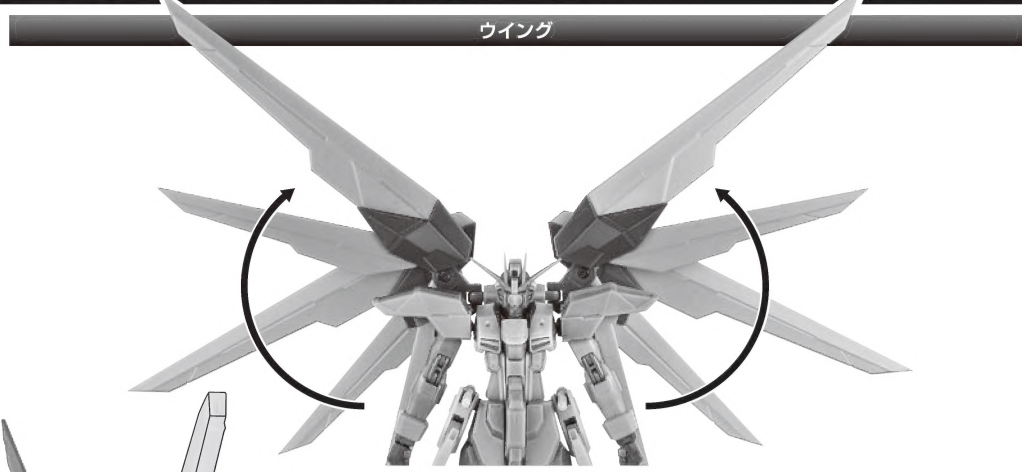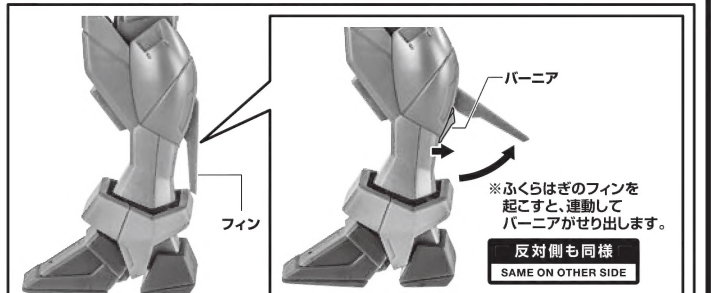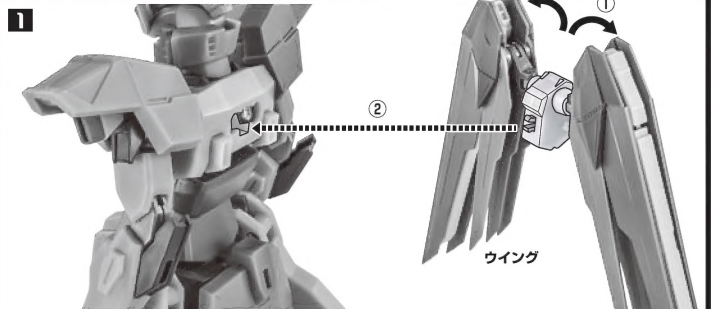

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。

- 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に付けてください。
- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

- | | | | |
|--------------------|----|------------------------|----|
| ■ 取扱説明書(本書)..... | 1枚 | ■ ビームライフル..... | 1個 |
| ■ フリーダムガンダム本体..... | 1体 | ■ ビームサーベル刃..... | 2個 |
| ■ 交換用手首..... | 6個 | ■ ビームサーベル柄..... | 2個 |
| ■ ウイング..... | 1個 | ■ 両刃ビームサーベル柄..... | 1個 |
| ■ シールド..... | 1個 | ■ ディスプレイ用ジョイントパーツ..... | 1個 |

